


Equipamento para Corte Plasma SUMIG REALCUT 45

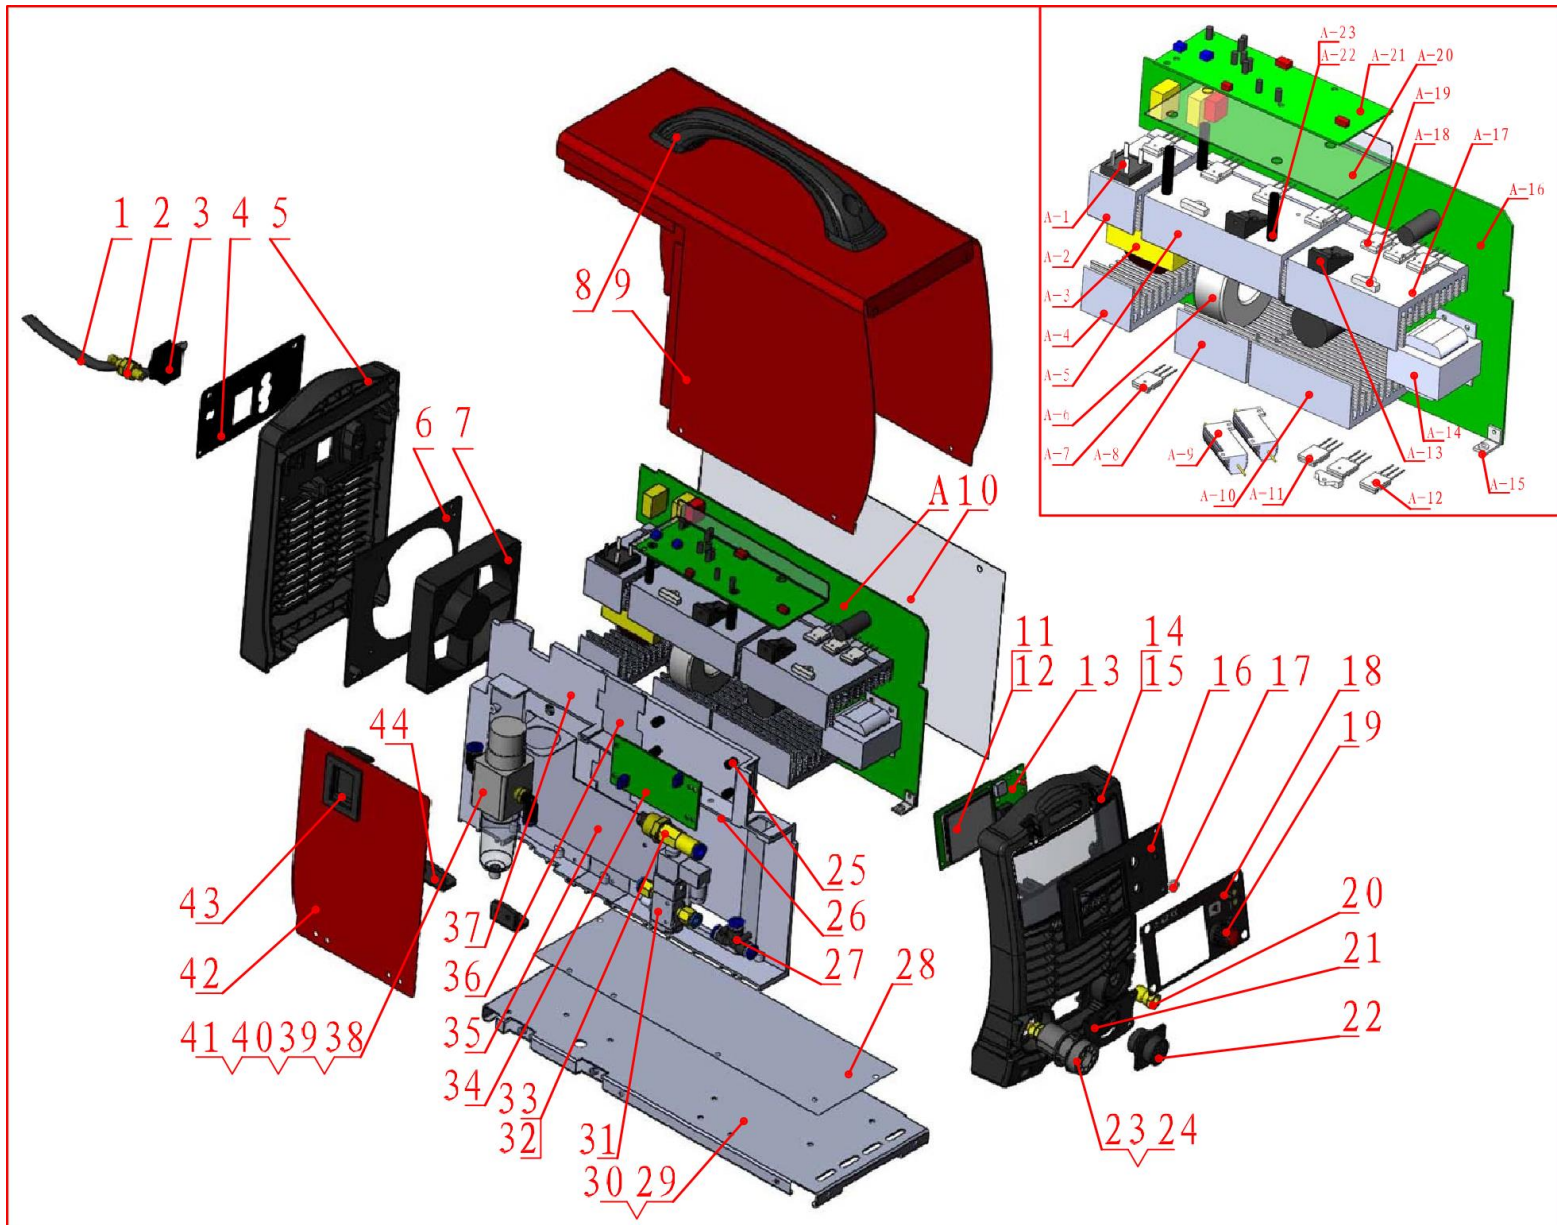

Número	Descrição	Código Sumig
1	Cabo de Alimentação Realcut 45	1908.0400
2	Engate Rápido de Entrada Realcut 45	1908.0401
3	Chave Liga/Desliga Realcut 45	1908.0402
4	Etiqueta de Entrada Painel Traseiro Realcut 45	1908.0403
5	Moldura Traseira Realcut 45	1908.0404
6	Suporte de Montagem do Motoventilador Realcut 45	1908.0405
7	Motoventilador Realcut 45	1908.0406
8	Alça de Apoio Realcut 45	1908.0407
9	Lataria Superior Realcut 45	1908.0408
9-1	Etiqueta de Advertência Realcut 45	1908.0469
10	Proteção Plástica do Circuito Principal Realcut 45	1908.0409
11	Painel LCD Realcut 45	1908.0410
12	Proteção Plástica do Painel LCD Realcut 45	1908.0411
13	Circuito PCB do Painel Realcut 45	1908.0412
14	Moldura do Painel Frontal Realcut 45	1908.0413
15	Etiqueta do Modelo Realcut 45	1908.0414
16	Vedação do Painel Frontal Realcut 45	1908.0415
17	Membrana da Chave de Seleção Realcut 45	1908.0416
18	Membrana do Painel Frontal Realcut 45	1908.0417
19	Botão do Potenciômetro Realcut 45	1908.0418
20	Engate Rápido Fêmea 9 mm Realcut 45	1908.0419
21	Suporte do Conector de Saída 14 pinos Realcut 45	1908.0420
22	Conector 14 Pinos Fêmea Realcut 45	1908.0421
22-1	Pinos do Conector Realcut 45	1908.0470
23	Conector Suplasma Realcut 45	0700.8238
24	Porca do Conector Fêmea da Tocha Realcut 45	1908.0471
25	Espaçador de Isolação do Circuito Interface CNC Realcut 45	1908.0472
26	Divisória Plástica Frontal Realcut 45	1908.0422
27	Conexão Pneumática "T" União Realcut 45	1908.0423
28	Isolação Inferior Realcut 45	1908.0424

29	Base Inferior Realcut 45	1908.0425
30	Protetor Inferior Realcut 45	1908.0426
31	Válvula Solenóide Realcut 45	1908.0427
32	Sensor de Pressão Realcut 45	1908.0428
33	Conexão do Sensor de Pressão Realcut 45	1908.0429
34	Circuito de Interface CNC Realcut 45	1908.0430
35	Suporte do Filtro Regulador e Válvula Solenóide Realcut 45	1908.0431
36	Divisória Plástica Central Realcut 45	1908.0473
37	Divisória Plástica Traseira Realcut 45	1908.0474
38	Elemento Separador Água/Óleo do Filtro Realcut 45	1908.0432
39	Filtro/Regulador Completo Realcut 45	1908.0433
40	Anel Oring Vedação Filtro/Regulador Realcut 45	1908.0434
41	Conexão Curva do Filtro/Regulador Realcut 45	1908.0435
42	Portinhola Lateral Realcut 45	1908.0436
43	Fecho da Portinhola Realcut 45	1908.0437
44	Dobradiça Realcut 45	1908.0438
45	Placa de Identificação Realcut 45	1908.0439
46	Cinta de Apoio Realcut 45	1908.0440
A	Módulo de Potência Completo Realcut 45	1908.0441
A-1	Ponte Retificadora Realcut 45	1908.0442
A-2	Dissipador de Calor (I) Realcut 45	1908.0443
A-3	Transformador de Potência Realcut 45	1908.0444
A-3-1	Isolador do Transformador Realcut 45	1908.0475
A-4	Dissipador de Calor (IV) Realcut 45	1908.0445
A-5	Dissipador de Calor (II) Realcut 45	1908.0446
A-6	Indutor PFC Realcut 45	1908.0447
A-7	IGBT (G60T120) Realcut 45	1908.0448
A-8	Dissipador de Calor (V) Realcut 45	1908.0449
A-9	Resistência de Arco Piloto Realcut 45	1908.0450
A-10	Dissipador de Calor (VI) Realcut 45	1908.0451
A-11	Diodo Rápido (APT60DQ120BG) Realcut 45	1908.0452
A-12	Diodo Rápido (IDW100E60) Realcut 45	1908.0453

A-13	Suporte de Fixação Circuito Principal Realcut 45	1908.0454
A-14	Indutor de Saída Realcut 45	1908.0455
A-15	Suporte de Fixação do Dissipador Realcut 45	1908.0456
A-16	Circuito PCB Principal Realcut 45	1908.0457
A-17	Dissipador de Calor (III) Realcut 45	1908.0458
A-18	Termostato Realcut 45	1908.0459
A-18-1	Isolador do Termostato Realcut 45	1908.0477
A-19	IGBT (STGWT60H65DFB) Realcut 45	1908.0460
A-19-1	Isolador do IGBT Realcut 45	1908.0478
A-20	Proteção Plástica do Circuito de Controle Realcut 45	1908.0461
A-21	Circuito PCB de Controle Realcut 45	1908.0462
A-22	Espaçador de Isolação I do Circuito de Controle Realcut 45	1908.0463
A-23	Espaçador de Isolação II do Circuito de Controle Realcut 45	1908.0464
A-23-1	Parafuso Plástico do Espaçador de Isolação Realcut 45	1908.0465
A-24	Transdutor de Corrente Realcut 45	1908.0466