


Equipamento para Corte Plasma SUMIG REALCUT 66

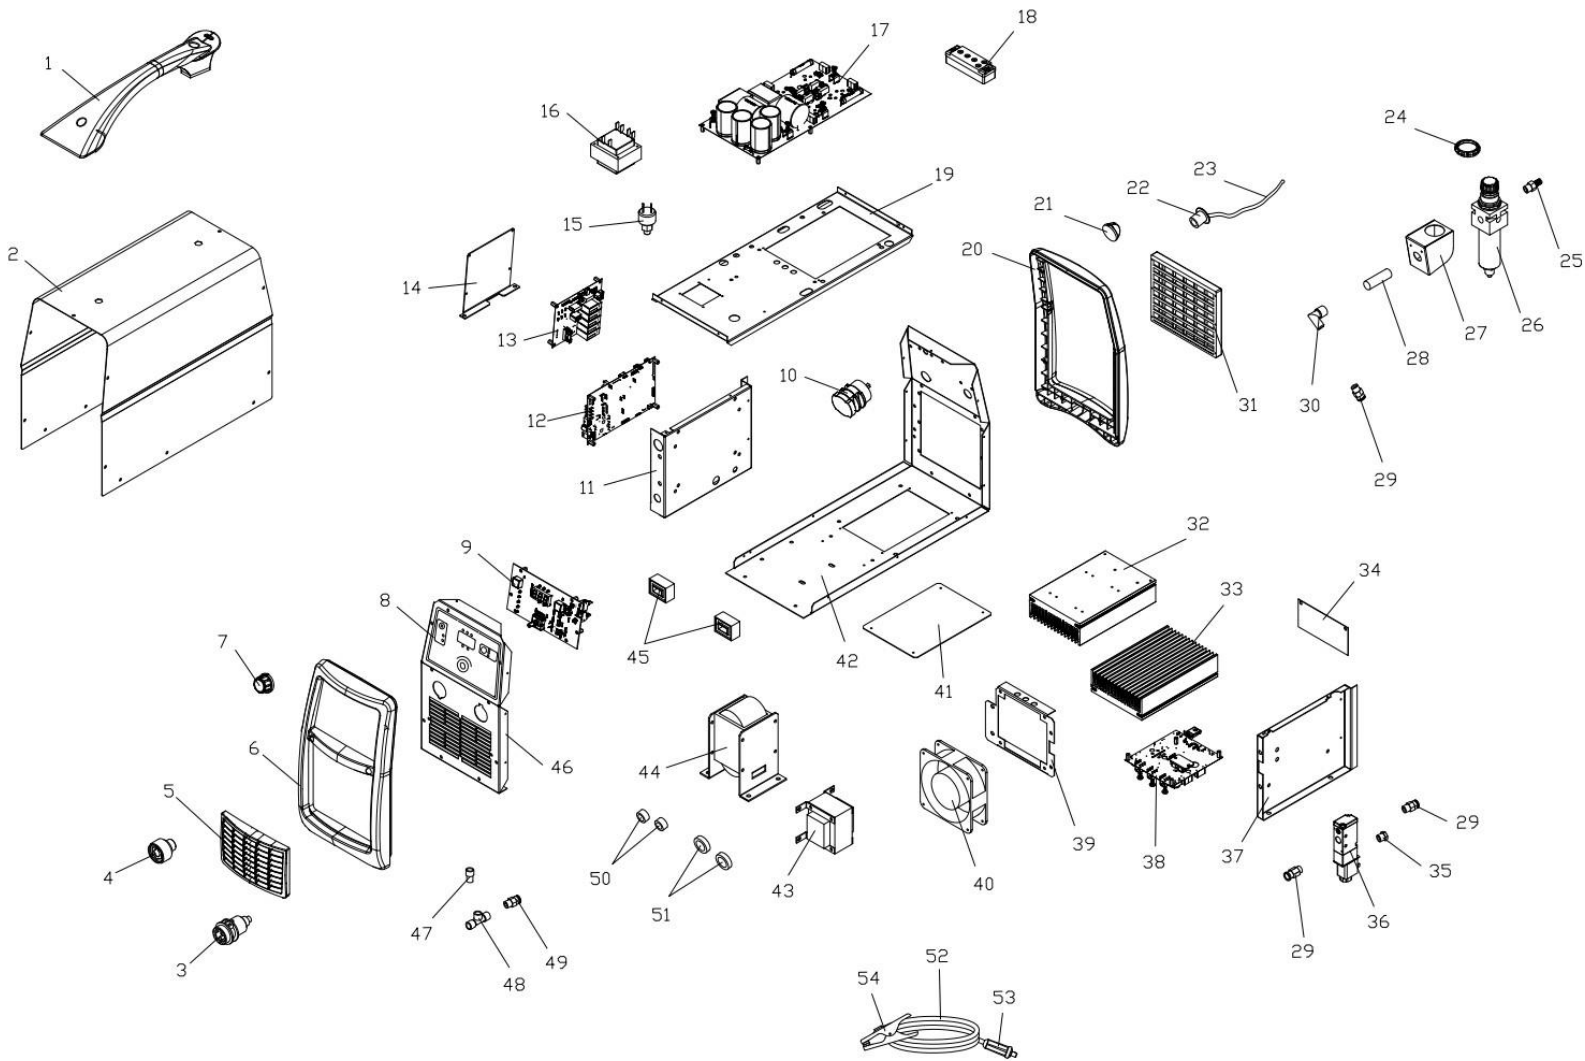

Número	Descrição	Código Sumig
1	Puxador Realcut 66	1908.5573
2	Lataria Realcut 66	1908.5575
3	Conector Fêmea Easyfit 6p x Realcut 66	1908.5584
4	Conector de Engate Rápido Fêmea 12,8 mm Realcut 66	1908.5588
5	Moldura Plástica de Ventilação Frontal Realcut 66	1908.5600
6	Moldura Plástica Frontal Realcut 66	1908.5616
7	Botão de Ajuste Realcut 66	1908.5617
8	Membrana do Painel Frontal Realcut 66	1908.5650
9	Circuito do Painel Realcut 66	1908.5651
10	Chave Interruptora Realcut 66	1908.5652
11	Suporte Circuito de Controle Realcut 66	Consultar
12	Circuito de Controle Realcut 66	1908.5653
13	Circuito de Monitoramento (Vin /autoin)Realcut 66	1908.5654
14	Suporte do Circuito de Monitoramento Realcut 66	1908.5655
15	Transdutor de Pressão 0-10 bar-0,5-4V 1/8" Realcut 66	1908.5656
16	Transformador Auxiliar Realcut 66	1908.5657
17	Circuito Primário Realcut 66	1908.5658
18	Ponte Retificadora Trifásica Realcut 66	1908.5659
19	Lataria Divisória Realcut 66	1908.5660
20	Moldura Plástica Traseira Realcut 66	1908.5661
21	Botão da Chave Interruptora Realcut 66	1908.5662
22	Prensa Cabo Realcut 66	1908.5663
23	Cabo Trifásico 4x4 Realcut 66	1908.5664
24	Porca do Regulador Realcut 66	1908.5665
25	Niple 1/4" Realcut 66	1908.5666
26	Regulador de ar com Filtro Realcut 66	1908.5667

27	Suporte do Regulador de Ar Realcut 66	1908.5668
28	Prolongador Cilíndrico m-f 1/4" l=51mm Realcut 66	1908.5669
29	Conexão de Engate Rápido d.8-1/4" Realcut 66	1908.5670
30	Conexão "L" m/f 1/4" Realcut 66	1908.5671
31	Moldura Plástica de Ventilação Traseira Realcut 66	1908.5672
32	Dissipador de Calor do Primário Realcut 66	1908.5673
33	Dissipador de Calor do Secundário Realcut 66	1908.5674
34	Tampa Módulo Secundário Realcut 66	1908.5675
35	Silenciador 1/4"M Realcut 66	1908.5676
36	Válvula Solenoide 220VAC Realcut 66	1908.5677
37	Suporte de Montagem Realcut 66	1908.5678
38	Circuito Secundário Realcut 66	1908.5679
39	Suporte do Ventilador Realcut 66	1908.5680
40	Ventilador 115/230VAC Realcut 66	1908.5681
41	Tampa Inferior Realcut 66	1908.5682
42	Latária Inferior + Frontal Realcut 66	1908.5683
43	Indutor Realcut 66	1908.5684
44	Transformador de Potência Realcut 66	1908.5685
45	Sensor de Corrente (ync-200A) Realcut 66	1908.5686
46	Latária Frontal Realcut 66	1908.5687
47	Conexão 1/8"M-1/8" Realcut 66	1908.5688
48	Conexão "T" 1/8"F-F-F Realcut 66	1908.5689
49	Conexão de Engate Rápido D.8-1/8" Realcut 66	1908.5690
50	Ferrite Toroidal 14x22,4x13,3 Realcut 66	1908.5691
51	Ferrite Toroidal ft31.5 t22 m01 Realcut 66	1908.5692
52	Cabo de Corrente 16 mm ² Realcut 66	0801.6153
53	Conector de Engate Rápido Macho 12,8 mm Realcut 66	
54	Garra Negativa 300ª Realcut 66	