



Características Técnicas
Technical Data

Sem Alta Frequência
Without High Frequency

Punho Ergonômico
Ergonomic Handle

Indicações
Recommendation

Para Máquinas de Corte sem Alta frequência
For Cutting Machines Without High Frequency

Catálogo Digital
QR Code



Corrente - Current
SL60 SL100

até **40A**

a partir de **80A**
até **100A**

SL 60
até **40**
mm

SL 100
até **100**
mm
Cido reduzido

Capacidade de Corte
Cutting Capacity

SL60/100

Código/Code	Ref.	Descr./Descr.	Corpo/Body	Med./Mes.
0700.6043	7-5204	Tocha de Corte Plasma SL60 SL60 Plasma Cutting Torch	Manual Manual	6,00m


Tocha/Torch Plasma SL60

Código/Code	Ref.	Descr./Descr.	Corpo/Body	Med./Mes.
0700.6044	7-5206	Tocha de Corte Plasma SL100 SL100 Plasma Cutting Torch	Manual Manual	6,00m

Tocha/Torch Plasma SL100

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Ref.	Descrição/Description	Amp
	01	0700.6010	9-8205	Bico de Corte de Arraste Drag tip	20 A
		0700.6011	9-8206		30 A
		0700.6012	9-8207		40 A
		0700.6013	9-8252		60 A
		0700.6014	9-8225A	Bico de Corte de Goivagem Gouging Tip	40 A
		0700.6015	9-8226B		50-100 A
		0700.6016	9-8227C		60-120 A
		0700.6017	9-8228D	60-120 A	

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Ref.	Descrição/Description	Amp			
	01	0700.6003	9-8208	Bico de Corte Tip	40 A			
		0700.6004	9-8209		50 A			
		0700.6005 (Padrão SL 60)	9-8210		60 A			
		0700.6006	9-8231		70 A			
		0700.6007	9-8211		80 A			
		0700.6008 (Padrão SL 100)	9-8212		90-100 A			
		0700.6009	9-8253		120 A			
			02		0700.6002	9-8213	Cartucho Cartridge	
	03	0700.6001	9-8215	Eletrodo de Corte Electrode				

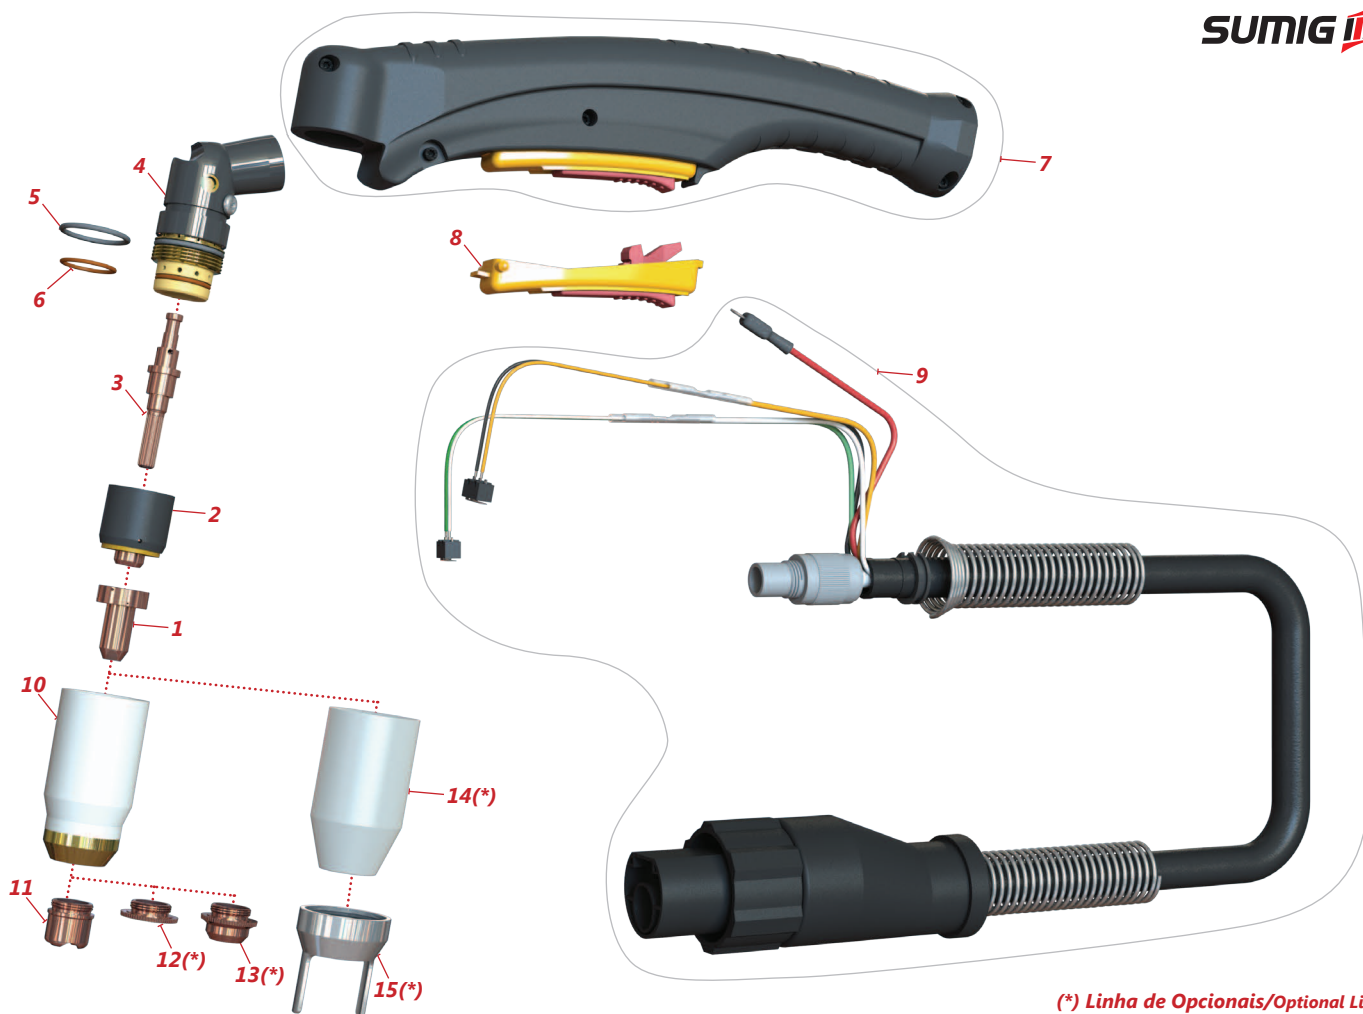

(*) Linha de Opcionais/Optional Line

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Ref	Descrição/Description
	04	0700.6031	9-8219	Corpo da Tocha 75° 75° Torch Body
	05	0700.6029	8-3487	Anel Superior Body O'Ring
	06	0700.6030	8-3486	Anel Inferior Small O'Ring
	07	0700.6041	9-7030	Punho da Tocha Handle
	08	0700.6042	9-7034	Acionamento da Tocha Torch Trigger
	09	0700.6039	4-7834	SL60
		0700.6040	4-7836	SL100

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Ref	Descrição/Description	Amp
	10	0700.6026	9-8237	Corpo do Bocal de Retenção Shield Cup Body	
	11	0700.6018	9-8244	Bocal de Arraste Drag Shield Cup	40 A
		0700.6019 (Padrão SL 60)	9-8235		50-60 A
		0700.6020 (Padrão SL 100)	9-8236		70-100 A
		0700.6051	9-8258		120 A
	12	0700.6027	9-8243	Bocal de Defletor Deflector Shield Cup	
	13	0700.6028	9-8241	Bocal de Goivagem Gouging Shield Cup	
	14	0700.6025	9-8218	Bocal de Retenção Shield Cup	
	15	0700.6038	9-8281	Espaçador de Corte Standoff Cutting Guide	